

## Match It

## 3. コネクター表

A6

JAMMA規格準拠(3.96mmピッチ)

適合コネクター

- ・CR7E-56DA-3.96E (ヒロセ)
- ・1168-056-009 (ケル)

<i>Unten</i> 半田面			<i>Oben</i> 部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
誤挿入防止キー	H	7	誤挿入防止キー
カウンターB <i>Zähler</i>	J	8	カウンターA <i>Zähler</i>
GND	K	9	GND
スピーカー (-) <i>Lautspr.</i>	L	10	スピーカー (+) <i>Lautspr.</i>
GND	M	11	AUD OUT (注2)
GREEN	N	12	RED
SYNC	P	13	BLUE
サービスSW	R	14	GND
	S	15	TEST
コインB <i>Coin 2</i>	T	16	コインA <i>Coin 1</i>
2P スタート	U	17	1P スタート
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P セレクトボタン <i>Holen</i>	Z	22	1P セレクトボタン
2P キャンセルボタン <i>Wechs.</i>	a	23	1P キャンセルボタン
2P ヘルプボタン <i>Hilfe</i>	b	24	1P ヘルプボタン
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

(\*注1)

このゲームに於いては、8方向ジョイスティックを御使用下さい。

(\*注2)

通常この端子には、AUD OUTの信号は来ていません。



ここからAUD信号を出したいときはJ2にジャンパー線を入れてハンダ付けをして下さい。

9ページのシルク図を参照してください。

# MATCH IT

## EINZEL- ODER DOPPELSPIEL

MONITOR  
HORIZONTAL

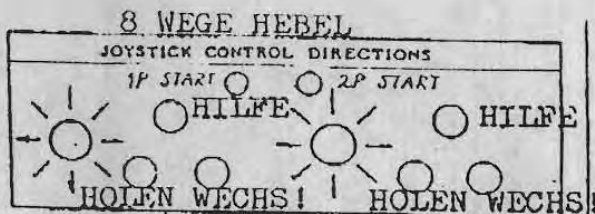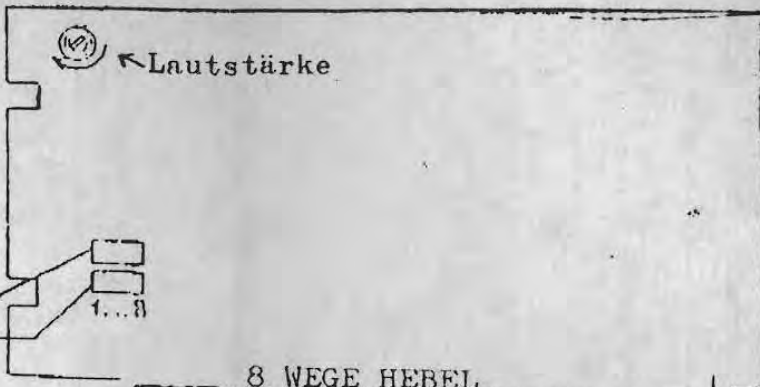

DIP SW 1

		SW	1	2	3	4	5	6	7	8	
ZEIT VORGABE	2.45 min.		OFF	OFF							
	1.50 min.		ON	OFF							
	1.25 min		OFF	ON							
	1.20 min		ON	ON							
SPIEL KARTEN	leicht				OFF	OFF					
	normal				ON	OFF					
	schwer				OFF	ON					
	sehr schwer				ON	ON					
MÜNZEINWÜRFE	DIP SW 2	A	1 Mü. 1 Kred.					OFF	OFF		
			2 " 1 "					ON	OFF		
			3 " 1 "					OFF	ON		
			5 " 1 "					ON	ON		
	DIP SW 3 ON	B	1 " 2 "							OFF	OFF
			1 " 3 "							ON	OFF
			1 " 5 "							OFF	ON
			1 " 6 "							ON	ON
	DIP SW 2	3 OFF	1 " 1 "					OFF	OFF	OFF	OFF
			2 " 1 "					ON	OFF	OFF	OFF
			3 " 1 "					OFF	ON	OFF	OFF
			4 " 1 "					ON	ON	OFF	OFF
			5 " 1 "					OFF	OFF	ON	OFF
			6 " 1 "					ON	OFF	ON	OFF
			1 " 2 "					OFF	ON	ON	OFF
			1 " 3 "					ON	ON	ON	OFF
"	"	1 " 4 "					OFF	OFF	OFF	ON	
		1 " 5 "					ON	OFF	OFF	ON	
		1 " 6 "					OFF	ON	OFF	ON	
		2 " 3 "					ON	ON	OFF	ON	
"	"	3 " 2 "					OFF	OFF	ON	ON	
		5 " 3 "					ON	OFF	ON	ON	
		8 " 3 "					OFF	ON	ON	ON	
		FREISPIEL					ON	ON	ON	ON	

DIP SW 2

	SW	1	2	3	4	5	6	7	8
BILDLAGE	normal	OFF							
SOUND/SPIELPAUSE	gedreht	ON							
	ans		OFF						
MÜNZEINWÜRFE	an		ON						
	A			OFF					
NICHT BENUTZT	a+b			ON					
						OFF			
NICHT BENUTZT DOPPELSPIEL							OFF		
	1P. +2P.								
EINZELSPIEL	1P. allein.				OFF			OFF	
TEST								ON	OFF

## 4. テストモード仕様

### 1. テスト項目

以下の項目のテストを行う。

- ① RAMテスト
- ② ROMテスト
- ③ I/O PORTテスト
- ④ DIP SWテスト
- ⑤ SOUNDテスト
- ⑥ CHARACTER BANKテスト
- ⑦ COLORテスト
- ⑧ CROSS HATCHテスト

RAMの読み書きテスト  
 ROMのチェックテスト  
 ディップスイッチテスト  
 ボタン・レバー・コインテスト  
 音のテスト  
 物体の表示のテスト  
 色のテスト  
 画面の歪テスト

DIP SW2の8をONにして電源を入れるとすぐに①、②のテストを開始する。  
 テストモードを終了させるには、電源をOFFにして、DIP SW2の8をOFFにして下さい。

### 2. テスト手順概略

