

■タイプスイッチの設定

●DIP SW.1

内 容	スイッチポジション							
	1	2	3	4	5	6	7	8
REST	無 し						OFF	OFF
	70,000						ON	OFF
	100,000						OFF	ON
	150,000						ON	ON
DEMO SOUND	有 り					OFF		
	無 し					ON		
難 易 度	1			OFF	OFF			
	2			OFF	ON			
	3			ON	OFF			
	4			ON	ON			
筐 体 切 換	テーブル			OFF				
	アップライト			ON				
テ ス ト モ ー ド	ノーマル	OFF						
	テ ス ト	ON						

●DIP SW.2

内 容	スイッチポジション							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ゲーム料金	1COIN 1PLAY					OFF	OFF	OFF
	1 " 2 "					OFF	OFF	ON
	1 " 3 "					OFF	ON	OFF
	1 " 4 "					OFF	ON	ON
	1 " 5 "					ON	OFF	OFF
	2 " 1 "					ON	OFF	ON
両面停止	3 " 1 "					ON	ON	OFF
	4 " 1 "					ON	ON	ON
	プレイモード	OFF						
	ストップモード	ON						


■コネクター結線図

36Pin P=4mm

SOLDER SIDE


PARTS SIDE

GND	1	2	GND
	3	4	
IP DEFENCE	5	6	2P DEFENCE
S.P	7	8	S.P
+12V	9	10	+12V
-5V	11	12	-5V
1P UPPER	13	14	2P UPPER
+5V	15	16	+5V
	17	18	
1P UP	19	20	2P UP
1P DOWN	21	22	2P DOWN
2P START	23	24	SERVICE
1P START	25	26	COIN 1
1P RIGHT	27	28	1P STRAIGHT
1P LEFT	29	30	RED
BLUE	31	32	2P RIGHT
GREEN	33	34	2P LEFT
S'YNC	35	36	2P STRAIGHT

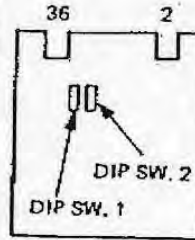

基板

■操作機能

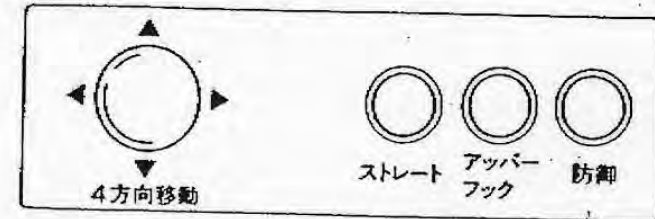

King of Boxer