

# 取 扱 説 明 書

**OPERATOR'S MANUAL** 

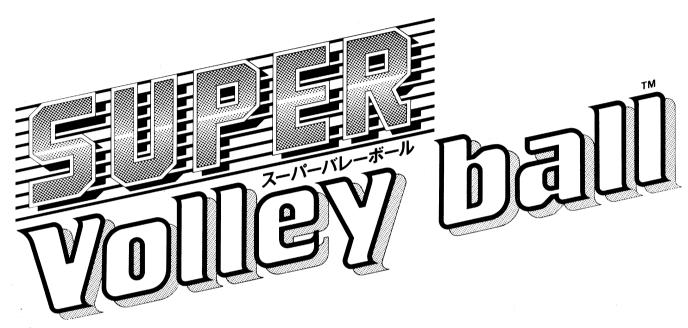

使用電源	DO 1 5V DO 1 12W					
Power Supply	DC+5V DC+12V					
CRT画面	横 画 面					
Monitor	horizontal					
ゲームスタイル	1P、2P同時プレイ可					
Game Style	1player Or 2player Simultaneous					

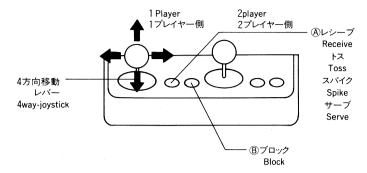



(サーブ) Aボタンでサーブトスして、タイミング良くもう1度押します。

**(レシーブ)** レシーバーをレバーで左右に移動させて、ボールに合せてタイミング良くAボタンを押します。 **(トス)** 自動的にやってくれます。

**〔スパイク〕** トスボールに合せて、タイミング良くA ボタンを押します。

[ブロック] タイミング良く、Bボタンを押します。

**Serve**: press A Button to toss the ball and press A Button again to hit the ball at the best timing.

Receive: Move the receiver using joystick to receive ball and press A Button to receive the ball.

Toss: Ball will be tossed to the attacker automatically. Spike: Hit the ball at the best timing using A Button.

Block: Use B Button.

## テクニック概要

## Tecniques for professionals

レシーブの時にレバーを上や下にしていると、オー プン攻撃やクイック攻撃ができます。

ボールを撃つ時にレバーを左右に入れると、コースの打ち分けができます。

トスの時Bボタンを押していると、少し違った攻撃方 法が出来ます。

- -When receiving the ball, move the joystick up or down for Open Attack and Ouick Attack.
- -Move joystick left or right for direction of the ball when attacking.
- -Press B Button during toss for various attacks.

# テクニック説明

# Helpful Tecniques

- ①ボールが赤くなったら、ベストタイミングだ。
- ②レバーの左右で相手のコートのどこにボールを落とすか決めよう。
- ③レシーブの時にレバーが上なら、オープン攻撃(強い攻撃) 下ならクイック攻撃(トスからスパイクまでが短時間)
- ④サーブの種類(サーブトス時のレバー)

中立…ドライブサーブ (普通のサーブ)

上……アンダーハンドサーブ(タイミングが簡単)

前……スパイクサーブ(タイミングが難しい)

後……ドロップサーブ(途中で失速する)

⑤その他のテクニック

時間差攻撃…クイックのトスの時にBボタンを 押す。

バックアタック…オープンのトスの時にBボタンを 押す。

フェイント…スパイクの時にレバーを上にする。 ツースパイク…トスの時にレバーをネット側に倒 してAボタンを押す。

- -The best timing to hit the ball is when the ball turns
- -Use joystick to control ball after serving.
- -During receive, move joystick up for Open Attack (Hard spike) and move joystick down for Quick Attack (quick toss and spike).

Types of serves:

Position of joystick

- 1) Neutral: drive serve
- 2) Up: underhand serve
- 3) Left:(player 1): Spike serve Right(player 2): spike serve
- 4) Right(player 1): drop serve Left(player 2): drop serve Other techniques:

Delayed attack: Press B button during quick toss.

Back attack: Press B button during open toss.

Feint: move joystick up during spike.

Two spike: Press A button and move joystick toward the net during toss.

#### Connector Diagram

Outriector Bragiani								
半田面		部品面						
Solder side		Parts Side						
GND	1	GND						
GND	2	GND						
+5v	3	+5V						
+5V	4	+5V						
	5							
+12V	6	+ 12V						
	7							
	8							
	9							
SPEAKER(-)	10	SPEAKER(+)						
	11							
GREEN	12	RED						
SYNC	13	BLUE						
SERVICE	14	GND						
	15	TEST						
COIN 2	16	COIN 1						
2P START	17	1P START						
2P UP	18	1P UP						
2P DOWN	19	1P DOWN						
2P LEFT	20	1P LEFT						
2P RIGHT	21	1P RIGHT						
2P PUSH A	22	1P PUSH A						
2P PUSH B	23	1P PUSH B						
	24							
	25							
	26							
GND	27	GND						
GND	28	GND						

### 2人同時プレイ(2 credits)

2人プレイ時は1SET MATCHと

5SET MATCH が選択できます。 ジョイスティックの上下で選択、Aボタンで決定し

1 SET MATCH

ます。

1 SETのみの勝負です。決着が着くか、タイム アップになればゲームオーバーとなります。

5 SET MATCH

3SET先取りした側の勝ちとなります。タイム アップになった場合は、1クレジットごとに時間 延長のコンティニュープレイができます。 ゲーム中は、コインを追加しただけ時間が延 長されます。

2 players simultaneous play (2 credits) You can choose either 1 set match or 5 set match. Choose by moving joystick up or down, and decide by using A button.

## 1 Set Match

Game over when one players scores 15 pts. or time is up.

5 Set Match

The player wins when he wins 3 sets. Game over when time is up and must insert coins for continue play (extra time)

#### DIP SW 1

COIN/CREDIT		COIN 1				COIN2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 COIN	1 CREDIT	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1 COIN	2 CREDITS	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
1 COIN	3 CREDITS	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
1 COIN	4 CREDITS	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
1 COIN	5 CREDITS	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
1 COIN	6 CREDITS	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
2 COINS	1 CREDIT	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
3 COINS	1 CREDIT	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
4 COINS	1 CREDIT	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
2 COINS	3 CREDITS	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
2 COINS	1 CREDIT				OFF	ON	OFF	ON	OFF
4 COINS	2 CREDITS	ON	OFF	ON					
5 COINS	3 CREDITS	ON							
6 COINS	4 CREDITS								
1 COIN	1 CREDIT		ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
2 COINS	2 CREDITS								
3 COINS	3 CREDITS	ON							
4 COINS	4 CREDITS								
5 COINS	6 CREDITS								
1 COIN	1 CREDIT			OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
2 COINS	2 CREDITS	OFF	ON						
3 COINS	3 CREDITS	JOFF	UN						
4 COINS	5 CREDITS								
1 COIN	1 CREDIT	ON	٥٦٦	٥٦٦	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
2 COINS	3 CREDITS	ON	UFF	UFF					

## DIP SW 2

		1	2	3	4	5	6	7	8
2P同時プレイ時間 2Players Play-Time	3-1.5min	OFF							
	2-1 min	ON							
2P同時プレイ 開始得点	7-7		OFF	OFF					
	5-5		OFF	ON					
2Players	9-9		ON	OFF					
Play Score	0-0		ON	ON					
1Pプレイ開始得点	7-8				OFF	OFF			
VS Computer	9-10				OFF	ON			
Play Score	7-7				ON	OFF			
	9-9				ON	ON			
テスト Test	Yes						ON		
	No						OFF		
デモサウンド Demo-Sound	Yes							ON	
	No							OFF	
固定 N.C									OFF



本 社 〒604 京都市中京区河原町二条上ル西側 圓堂ビル2F OFFICE:2F Endo Bldg., Ni, iyo Agaru-Nishigawa, Kawaramachi, Nakagyo-ku, Kyoto.604 ■TEL 075-211-0277 ■FAX 075-211-0279