



# ヴァリアメタル VARIA METAL


## ヴァリアメタル操作説明 OPERATION INSTRUCTIONS

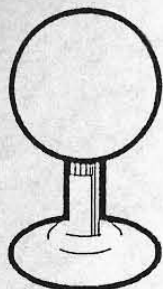


自機の移動  
MOVEMENT  
CONTROL

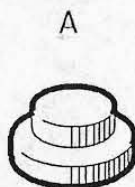

ショット  
SHOOT

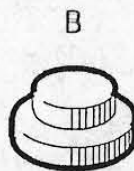

ニュート  
アタック  
NEUTRO  
ATTACK

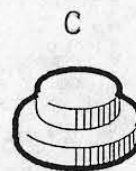

変形  
TRANSFORM


一定時間弾を撃たないでいると、画面端のゲージが溜まっていき点滅したら、強力な溜め撃ちができます。

WHEN NO SHOTS ARE FIRED FOR A SHORT PERIOD OF TIME AND THE GAUGE AT THE EDGE OF THE SCREEN SHOWS AN INCREASE, A SUPER-POWER SHOT CAN BE FIRED.



を取ると一段階パワーアップします。六段階+ニュート3つで最強です。

アイテム

EACH  INCREASES POWER BY ONE LEVEL.

THE MAXIMUM IS 6 LEVELS OF POWER + 3 NEUTRO CHARGES.

ニュートがある時、ニュートアタックを使うと銀色のニュート（オプション）はバリア、赤いニュートはボムになります。

バリアは5回敵弾に当たると消えてしまいます。

変形は好きなときに、いつでもどこでも行えます。

WHEN YOU HAVE A NEUTRO CHARGE IN YOUR ARSENAL AND PUSH THE "NEUTRO ATTACK" BUTTON, ONE OF TWO THINGS WILL HAPPEN :

- ・ SILVER NEUTRO = SHIELD
- ・ RED OF BLUE NEUTRO = BOMB

THE SHIELD FAILS AFTER 5 DIRECT HITS BY ENEMY FIRE.

YOU CAN CHANGE YOUR SHIP AT ANY TIME BY PUSHING THE "TRANSFORM" BUTTON.

1 P グレイ . . . ファイア ウィンド

2 P アトゥーヤ . . . サンダー ミサイル

WEAPONS : 1P GREY . . . FIRE WIND

2P ATUJA . . . THUNDER MISSILE

DIP SWITCH 1

		1	2	3	4	5	6	7	8
CREDITS	1 COIN = 1 CREDIT	OFF	OFF	OFF					
	2 COIN = 1 CREDIT	O N	OFF	OFF					
	3 COIN = 1 CREDIT	OFF	O N	OFF					
	1 COIN = 2 CREDITS	O N	O N	OFF					
	1 COIN = 3 CREDITS	OFF	OFF	O N					
	1 COIN = 4 CREDITS	O N	OFF	O N					
	1 COIN = 5 CREDITS	OFF	O N	O N					
	1 COIN = 6 CREDITS	O N	O N	O N					
SCREEN	NORMAL					OFF			
	REVERSE					O N			
DEMO	ON						OFF		
SOUND	OFF						O N		

DIP SWITCH 2

		1	2	3	4	5	6	7	8
難易度 DIFFICULTY	NORMAL	OFF	OFF						
	EASY	O N	OFF						
	DIFFICULT	OFF	O N						
	MORE DIFFICULT	O N	O N						
持ち機 NUMBER OF FIGHTERS	3			OFF	OFF				
	2			OFF	O N				
	1			O N	OFF				
	4			O N	O N				
BONUS FIGHTERS	EVERY 30,000					OFF			
	EVERY 60,000					O N			



エッジコネクター  
CONNECTOR DIAGRAM

JAMMA CONNECTOR

半田面 SOLDER SIDE		部品面 PARTS SIDE	
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
	K	9	
SP (-)	L	10	SP (+)
	M	11	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
	S	15	
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
2P START	U	17	1P START
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P SW 1 BUTTON	Z	22	1P SW 1 BUTTON
2P SW 2 BUTTON	a	23	1P SW 2 BUTTON
	b	24	
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

DIP SW POSITION

